

Локальные медиа и USB-накопитель

Устройство поддерживает карты TF до 32 ГБ.

Воспроизведение с карты TF

1. Вставьте карту TF в слот на нижней панели, затем перезагрузите устройство.
2. Короткое нажатие клавиши TF сверху. Используйте ручку настройки и клавишу OK для выбора файлов и воспроизведения локальных медиа.

Режим USB-накопителя

При вставленной карте TF и устройстве в режиме ожидания подключите устройство к компьютеру через кабель данных. Появится запрос «Enable USB Drive». Короткое нажатие OK активирует функцию USB-накопителя.

Слот SIM-карты

Выключите устройство перед вставкой SIM-карты. После включения устройство будет использовать данные внешней SIM-карты. Перейдите в меню «Настройки» и выберите «Sim card selection» для переключения между встроенной eSIM и внешней SIM-картой.

10

Подключение к Wi-Fi


- 1.Короткое нажатие клавиши Settings, выберите Wi-Fi и короткое нажатие OK.
- 2.Выберите переключатель Wi-Fi, короткое нажатие OK — включить.
- 3.Выберите доступный список Wi-Fi, затем короткое нажатие OK для доступа к списку сетей.
- 4.Выберите нужную сеть Wi-Fi и короткое нажатие OK.
- 5.Введите пароль с помощью экранной клавиатуры. Поверните ручку для выбора символов. После ввода всех символов короткое нажатие OK подтверждает пароль и подключает устройство.



11

Порт зарядки

Устройство оснащено портом зарядки Type-C с поддержкой реверсивного подключения. Также можно подключить устройство к компьютеру через кабель данных для обновления содержимого карты TF.

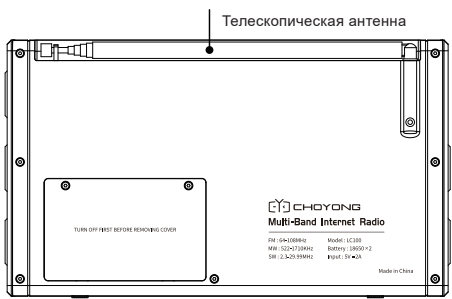

Функция телескопической антенны для улучшения приема СВ

Устройство имеет специализированную схему для телескопической антенны, улучшающую прием СВ. Эта функция работает только на открытом воздухе. Для прослушивания СВ в помещении используйте внутреннюю магнитную антенну. На улице выдвиньте телескопическую антенну для улучшения приема СВ.

12

О замене батареи вручную

Устройство использует две встроенные батареи 18650, которые можно заменить самостоятельно. Всегда выключайте устройство перед заменой батареи: долгое нажатие красной клавиши вверху слева в течение 3 секунд для выключения.

Инструкции по безопасности литий-ионных батарей

1. Заменяйте только на батарею того же типа или эквивалентную.
2. Батарея (батарейный блок или сборка) не должна подвергаться воздействию низких температур, влаги или таких условий, как солнечный свет, огонь или чрезмерное тепло; не используйте батарею после погружения в воду.
3. Не разбирайте, не ударяйте и не сдавливайте литий-ионную батарею. При сильном вздутии батареи не используйте её дальше.

Напоминание

Этот продукт поставляется без зарядного устройства. Пожалуйста, приобретите зарядное устройство с сертификатом CCC, соответствующее стандарту 5V = 2A.

13

Зарядка

Когда иконка батареи показывает (), это означает, что заряд заканчивается. Пожалуйста, своевременно зарядите устройство.

Используйте кабель USB для подключения зарядного устройства 5В постоянного тока к порту USB на боковой панели радио, и полимерная литий-ионная батарея начнет заряжаться. Примечание: продукт поставляется без зарядного устройства. Приобретите зарядное устройство с сертификатом CCC, соответствующее требуемым стандартам.

Обслуживание

- 1.Избегайте сильных ударов, падений и попадания воды.
- 2.Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, высоких температур или влажной среды. Не используйте и не храните устройство при температуре ниже -5°C или выше +45°C.
- 3.Не ставьте на устройство предметы с жидкостью, такие как вазы, чтобы предотвратить попадание воды на продукт. Не размещайте открытые источники огня, такие как зажженные свечи, на устройстве.
- 4.Избегайте использования жидкостей с агрессивными химическими компонентами для протирки поверхности устройства.
- 5.Не разбирайте устройство и не регулируйте параметры внутренних компонентов самостоятельно.

14

Устранение неполадок:

Проблема	Решения
Подключено к сети, но некоторые станции не воспроизводятся.	• Возможно, станция сейчас офлайн или работает в другом часовом поясе. • Слишком много слушателей подключено к станции; сервер достиг предела емкости. • Интернет-соединение между радио и роутером слишком медленное или нестабильное для потокового воспроизведения. • Ссылка на станцию устарела. Свяжитесь с нами для обновления списка станций.
Радио зависает или перестает отвечать.	Выполните принудительную перезагрузку: нажмите и удерживайте кнопку питания 5 секунд, пока радио не перезагрузится (появится белый экран), затем отпустите.
Экран радио остается черным и не реагирует на нажатия кнопок или попытки зарядки.	• Нажмите и удерживайте кнопку питания 30 секунд, затем отпустите. • Снова нажмите и удерживайте кнопку питания 5 секунд, пока экран не включится. Устройство должно работать нормально. • Если проблема сохраняется, проверьте, нужно ли зарядить батарею.
Не удается подключиться к сети Wi-Fi.	Убедитесь, что сеть Wi-Fi имеет активный доступ в интернет (проверьте, открывая сайты на телефоне или компьютере в той же сети).
Слабый сигнал Wi-Fi.	Проверьте расстояние между радио и роутером. Убедитесь, что телефон или компьютер может надежно подключаться в этом месте. При слабом сигнале переместите роутер для улучшения покрытия. Надежно подключаться в этом месте. При слабом сигнале переместите роутер для улучшения покрытия.


15

Как добавить пользовательские станции

Короткое нажатие клавиши Favorite открывает меню избранного. Выберите Добавить станции. Выберите Добавить станции.

Следуйте подсказкам на экране для добавления станций на устройство.

Важно: станции, сохраненные через веб-портал Choyong, появятся в меню «Мои любимые станции». Станции, добавленные вручную по URL, появятся в меню «Мои добавленные станции».

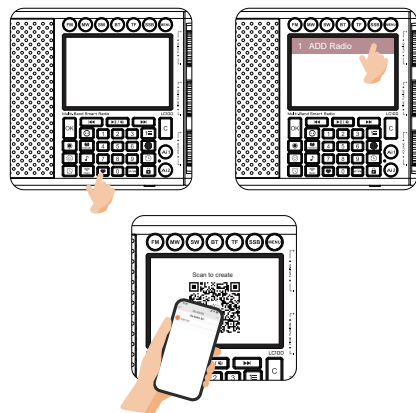

16

Подробности и советы по эксплуатации смотрите в обучающих видео на YouTube:

<http://www.youtube.com/@choyongradio>

Круглосуточная служба поддержки:

choyongradio@gmail.com

Официальный сайт

www.choyongradio.com



SCAN THE QR CODE TO VISIT CHOYONG'S YOUTUBE CHANNEL



SCAN THE QR CODE TO VISIT CHOYONG'S FACEBOOK GROUP



SCAN THE QR CODE TO VISIT CHOYONG'S OFFICIAL WEBSITE


17



Руководство пользователя

Портативное многодиапазонное интернет-радио LC100

Описание функций кнопок LC100

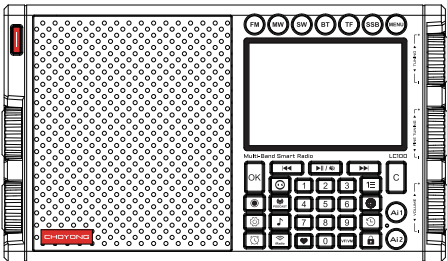

Кнопка питания

Длительное нажатие — для включения или выключения радиоприемника. Если устройство не реагирует, нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд, чтобы перезапустить радиоприемник.

Кнопка FM

Кратковременное нажатие — для перехода в режим FM-приёма. В режиме FM-приёма длительное нажатие кнопки FM активирует функцию FM ATS (автоматическая настройка и сохранение).

1

Кнопка MW

кратковременное нажатие — переход в режим приема СВ (средних волн); повторное кратковременное нажатие — переход в режим приема ДВ (длинных волн). В режиме приема СВ длительное нажатие кнопки MW активирует функцию ATS (автоматическая настройка и сохранение) для СВ. В режиме приема ДВ длительное нажатие кнопки MW активирует функцию ATS (автоматическая настройка и сохранение) для ДВ.

Кнопка SW

Кратковременное нажатие для перехода в режим приема SW (коротких волн). В режиме приема SW длительное нажатие кнопки SW активирует функцию SW ATS (автоматическая настройка и сохранение).

Кнопка BT

кратковременное нажатие для перехода в режим приема Bluetooth. Устройство будет работать в качестве Bluetooth-динамика.

Кнопка TF

кратковременное нажатие для перехода в режим воспроизведения с карты TF.

Кнопка SSB

Кратковременное нажатие для перехода в режим SSB

2

(однополосная модуляция). В режиме SSB повторно нажмите кнопку SSB для переключения между USB и LSB.

Кнопка MENU

Короткое нажатие вызывает категории меню. Поверните ручку справа для просмотра категорий и выбора нужной программы; короткое нажатие ручки — подтверждение. Долгое нажатие — поиск музыки.

Кнопка OK (OK)

Короткое нажатие выбирает функцию, отображаемую в левом нижнем углу экрана.

Кнопка возврата (C)

Короткое нажатие возвращает в предыдущее меню.

Кнопка Ai 1 (Ai1)

Долгое нажатие — поиск подкастов.

Кнопка Ai 2 (Ai2)

Долгое нажатие — поиск станций.

Предыдущий трек / перемотка назад (◀◀)

Короткое нажатие — переход к предыдущему треку;

3

долгое нажатие — перемотка назад.

Следующий трек / перемотка вперед (▶▶)

Короткое нажатие — переход к следующему треку; долгое нажатие — перемотка вперед.

Пауза / отключение звука (|| / 🔊)

При воспроизведении онлайн-программ короткое нажатие ставит на паузу; при прослушивании радио короткое нажатие отключает звук. Повторное нажатие возобновляет воспроизведение.

Кнопка Ai (Ai)

Долгое нажатие — вход в режим Ai. Когда иконка микрофона начнет мигать, задайте вопрос, и устройство ответит.

Кнопка записи (📌)

Короткое нажатие этой кнопки во время воспроизведения записывает текущий контент. Файлы сохраняются в папке «Recording» на карте TF. В режиме ожидания нажатие кнопки записывает окружающие звуки.

Кнопка настроек (⚙️)

Короткое нажатие этой кнопки открывает меню настроек,

4

где можно настроить сетевые параметры, настройки программ и другую информацию.

Кнопка таймера (🕒)

Меню таймера включает четыре функции: таймер включения, таймер выключения, будильник и таймер воспроизведения. Вы можете настроить их по необходимости.

Кнопка подкастов (🎧)

Короткое нажатие — случайное воспроизведение подкастов. Для переключения контента нажмите C, вернитесь в предыдущее меню и выберите любимые подкасты.

Кнопка музыки (🎵)

Короткое нажатие — случайное воспроизведение музыкальных станций. Для переключения нажмите C, вернитесь в предыдущее меню и выберите любимые музыкальные станции.

Кнопка интернет-радио (📶)

Короткое нажатие этой кнопки воспроизводит местные интернет-радиостанции, доступные там, где находится устройство.

Кнопка избранного (❤️)

Во время воспроизведения программы короткое

5

нажатие добавляет её в избранное; иконка сердца станет красной. Повторное нажатие удаляет из избранного, и красное сердце снова станет белым.

Цифровые клавиши

В режимах FM/MW/SW/SSB можно напрямую вводить частоту для настройки. Например: в режиме SW ввод 11750 настраивает на 11750 кГц; в режиме FM ввод 975 настраивает на 97,5 МГц.

Клавиша VF/VM

Короткое нажатие клавиши VF/VM переключает режимы VF и VM. Режим VF (просмотр частоты): свободная настройка по всему диапазону, поиск новых станций или прямой ввод частоты. Режим VM (просмотр памяти): просмотр и вызов ранее сохраненных станций из памяти.

Кнопка сети (🌐)

Короткое нажатие кнопки Network возобновляет воспроизведение последней онлайн-программы.


Кнопка блокировки клавиатуры (🔒)

Короткое нажатие блокирует клавиатуру для предотвращения случайных нажатий; повторное нажатие — разблокировка.

6

Кнопка истории (🕒)

Короткое нажатие отображает историю воспроизведения онлайн-программ. История воспроизведения FM/AM/BT и карты TF не записывается.

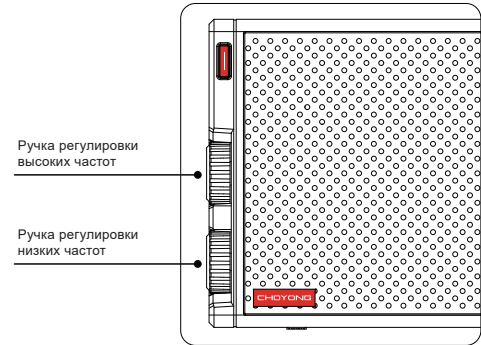


Ручка регулировки высоких частот

Для регулировки высоких частот. Диапазон: от -10 дБ до 10 дБ.

Ручка регулировки низких частот

Для регулировки низких частот. Диапазон: от -10 дБ до 10 дБ.

7

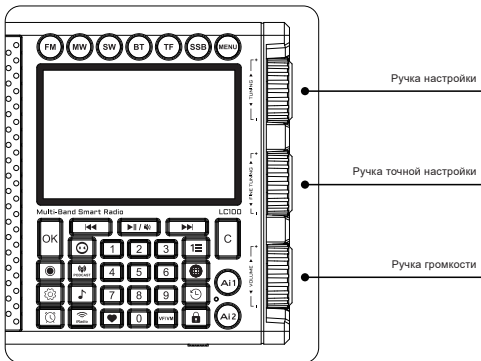

Ручка настройки

В режиме ожидания поверните ручку для быстрой прокрутки меню и нажмите ручку для подтверждения выбора.

При воспроизведении онлайн-программ используйте ручку для перехода к предыдущему или следующему треку.

При прослушивании радио в режиме отображения частоты поверните ручку для настройки частоты. Шаг: FM 100 кГц, LW/MW 9 кГц, SW 5 кГц, SSB 1 кГц.

При воспроизведении онлайн-программ или контента с карты TF короткое нажатие ручки открывает меню

8

следующего уровня, затем поверните ручку для выбора контента.

При воспроизведении коротковолновых программ нажатие ручки подтверждает выбор и открывает выбор метрового диапазона.

Ручка точной настройки

При воспроизведении онлайн-программ используйте эту ручку для переключения между альбомами программ.

При прослушивании радио в режиме отображения частоты поверните ручку для настройки частоты. Шаг: FM 100 кГц, LW/MW 9 кГц, SW 5 кГц, SSB 1 кГц.

При воспроизведении коротковолновых программ короткое нажатие этой ручки регулирует полосу пропускания.

Ручка громкости

Поверните ручку для регулировки громкости. Поворот до упора против часовой стрелки со щелчком переводит устройство в спящий режим и останавливает воспроизведение. Поворот по часовой стрелке включает питание, воспроизведение возобновляется автоматически.

Если устройство в режиме ожидания, короткое нажатие кнопки «Play/Pause» возобновит воспроизведение.

9